



取扱説明書

ご使用前に
よくお読みください。

Hondaインターナビシステム

INSPIRE

音声操作編

このたびは Honda 車をお買い上げいただき、 ありがとうございます。



この本は、Honda インターナビシステムの音声操作について
必要事項を説明しています。
安全で快適なドライブをお楽しみいただくために、
ご使用前に必ずお読みください。

この本は Honda インターナビシステムの音声操作の取り扱いを説明しています。
車両本体の取扱説明書と合わせてお読みください。

- 操作パネル色や地図色の設定がこの本に記載の画像と異なる場合があります。設定の変更にについては本編の「機能設定」(→P180)をご覧ください。
- 仕様変更などにより、この本の内容と実車が一致しない場合もありますのでご了承ください。
- 撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

もくじ




もくじ	2
安全にお使いになるために	3
基本操作	5
音声コマンドについて	5
音声操作の流れ	5
発話のポイント	8
音声操作ガイドについて	9
声を覚えさせる（学習モード）	10
音声で操作する	12
地図の表示を操作する	12
目的地を探してルート案内させる	14
ルート案内中に操作する	20
音声でインターナビ情報を確認する	22
音声操作ガイドを使う	24
基本的な音声操作の方法を表示する	24
主な音声コマンドを確認する	25
設定を変更する	26
設定を変更する	26
設定内容の詳細	27
ユーザーを選択する	28
音声コマンド（発話例）一覧	29

安全にお使いになるために

この本は、Honda インターナビシステムの取り扱いを説明しています。車両本体の取扱説明書と合わせてお読みください。

■安全に関する表示

「運転者や他の人が傷害を受ける可能性のあること」を回避方法と共に、下記の表示で記載しています。これらは重要ですので、しっかりお読みください。

 危険	指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至るもの
 警告	指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至る可能性があるもの
 注意	指示に従わないと、傷害を受ける可能性があるもの

■安全に関する記号

 **禁止**（してはいけないこと）を示します。

■その他の表示

お知らせ

- 知っておくと便利な操作や情報です。

お願い

- お車のために守っていただきたいことです。

アドバイス

- 使いこなすために便利な操作や情報です。

！ 警告

テレビやDVDビデオなどを見たり、ナビゲーションの操作をするときに、車庫や屋内などの換気の悪いところでエンジンをかけたままにしないでください。

車内や屋内などに排気ガスが充満し、一酸化炭素中毒のおそれがあります。




！ 注意

安全のため運転者は、走行中に操作しないでください。

また、走行中に画面を見るときは、必要最小限にしてください。

前方不注意などにより、思わぬ事故につながるおそれがあります。

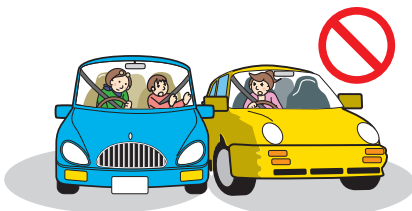


👉 お願い


- 目的地（自宅）への案内は、道路の状況やナビゲーションシステムの精度により、不適切な案内をすることがあります。必ず、実際の交通規制に従って走行してください。



- 安全のため、走行中に操作できない機能があります。画面に「走行中は安全のため操作できません」などのメッセージが出ますので、安全な場所に停車して操作してください。

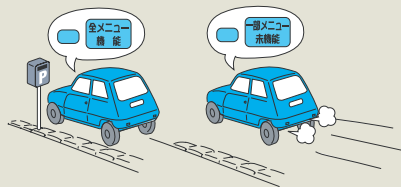

- 停車して操作するときは、停車禁止区域外の安全な場所で行ってください。

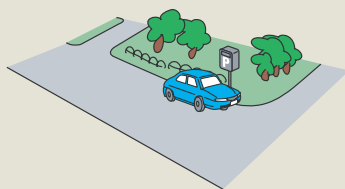


- エンジンが停止している状態で使用していると、バッテリーの充電状態によってはエンジンの始動ができなくなることがあります。



基本操作

音声コマンドを話して、目的地を検索したり、オーディオやエアコンを操作することができます。

発話した音声コマンドは、マップランプ付近に取り付けられたマイクで認識されます。

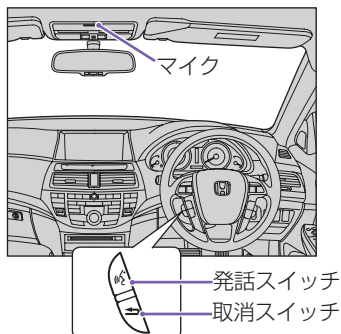

※イラストは代表例を掲載しています。

お知らせ

- 音声は、通常の運転姿勢で正しく認識されます。顔をマイクに向けたり、無理に大きな声で発話する必要はありません。

音声コマンドについて



音声コマンドとは、ナビゲーションシステムを操作することができる言葉です。音声コマンドが認識されると、話したコマンドに応じて、ナビゲーションシステムの操作が実行されます。→「音声コマンド(発話例)一覧」(P29)

音声操作の流れ


音声操作は[発話]スイッチを押して、音声コマンドを話します。操作の例として、住所で目的地を検索する方法を紹介します。

1 [発話]スイッチを押す

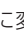

“ピッ”と発信音がして、画面のアイコンが  が  に変わり、音声コマンドを認識できる状態になります。

お知らせ

- 画面のアイコン  が表示されるまで時間がかかることがあります。

つづく →

2

“東京都港区南青山”と話す

東京都港区
南青山

音声コマンドが認識されると、音声操作の内容が画面表示と音声で案内されます。



詳細住所を入力するときは
"詳細住所"と
お話ください

3

[発話]スイッチを押し、“詳細住所”と話す

発話スイッチ

詳細住所

音声コマンドが認識されると、音声操作の内容が画面表示と音声で案内されます。



続きの住所を
どうぞ

4

[発話]スイッチを押し、“2の1の1”と話す

発話スイッチ

2の1の1

音声コマンドが認識されると、音声操作の内容が画面表示と音声で案内されます。


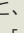


2の1の1
を表示します

お知らせ

- ワンプッシュ音声入力を「する」に設定すると、続けて話すときに[発話]スイッチを押す必要がありません。→「設定内容の詳細」(P27)
- ナビゲーションが応答メッセージを返している間でも[発話]スイッチを押すと発話できます。(応答メッセージが中断されて、「ピッ」と音が鳴ります。)
- 町や村名は正式な読みかたで話してください。
- 郡名は省略して話してください。
- 都道府県名と市区町村名を分けて話すこともできます。
- 町名(大字)まで連続して話しても検索できます。
- 町名(大字)まで検索できた場合は、さらに「詳細住所」と話すと、詳細な住所まで検索できます。
- 住所によっては検索できない場合もあります。

！アドバイス

- 住所や施設名を間違えた場合は、間違えたところから言い直すこともできます。
例)「東京都港区」と話した後、「文京区」と言い直すときは、「東京都」を話す必要はありません。
- 停車中に探している地点周辺の地図が表示されている状態(画面のアイコンが  または )で[実行]を押すと、音声操作メニューが表示され、[目的地セット]などの操作ができます。

1 つ前の操作に戻りたいとき

1 [取消] スイッチを押す



1 つ前の音声操作画面に戻ります。

最初から操作をやり直したいとき

1 [現在地] ボタンを押す

現在地の地図画面に戻ります。

お知らせ



- 同じ「読み」の施設名などが存在する場合は、[取消]スイッチで選ぶことができます。
- 音声コマンドや操作によっては、[取消]スイッチを押しても操作前の状態に戻らない場合があります。
- 繰り返し正しく認識されない場合は、[現在地] ボタンを押して、もう一度始めから行ってください。

発話のポイント

音声进行正しく認識させるために、ご注意いただきたい点や、数字の発話のしかたについて説明します。

■ 音声操作の注意点

音声は、通常の運転姿勢で正しく認識されます。顔をマイクに向けたり、無理に大きな声で発話する必要はありません。ただし、正しく認識させるために、次のことを守ってください。

- [発話]スイッチを押して、“ピッ”という音の後、約5秒以内に話す(画面のアイコンがに変わった状態のときに話す)
- ナビゲーションシステムの認識可能な言葉(音声コマンド)で話す
- 音声コマンドのみをはっきりと話し、“えーっと”など言わない
- エアコンの風量を下げる
- 車外の音などを遮断するため、窓を閉める



お知らせ

- 周囲の雑音や同乗者の会話などの影響により、正しく認識できない場合があります。
- ハンズフリー電話を使用しているときは、音声操作はできません。



アドバイス

- “ピッ”という音の後に、一息おいて発話すると認識されやすくなります。
- はじめて操作するときや、操作する人が変わったときは、実際の音声操作を始める前に“現在地”と発話して、認識させる操作を約3回繰り返して行くと、音声認識されやすくなります。

■ 数字の発話のしかた

数字を音声で操作するときは、次の点に注意して発話してください。

住所の番号を発話するとき

“番号”、“号”などは発話しないでください。

(例1)「9番地13号」を発話する場合



正 “キューのジウサン”

誤 “キューバンチ ジウサンゴウ”

(例2)「4630号」を発話する場合



正 “ヨンセン ロッピャク サンジユウ”

正 “ヨン ロク サン ゼロ”

誤 “ヨンセン ロッピャク サンジユウ ゴウ”

(例3)「4559-3号」を発話する場合



正 “ヨンセン ゴヒャク ゴジユウ キュウのサン”

正 “ヨン ゴー ゴー キューのサン”

誤 “ヨン ゴー ゴー キュー サン”



アドバイス

- 数字の間の“の”をやや強く発話すると認識されやすくなります。

住所の数字の読みかた

0	ゼロ
1	イチ
2	二、ニー
3	サン
4	ヨン
5	ゴ、ゴー
6	ロク
7	ナナ
8	ハチ
9	キュー
十の桁	ジュウ
百の桁	ヒャク、ビャク、ピャク
千の桁	セン、ゼン

電話番号、郵便番号を発話するとき

十、百、千などの桁情報は付けずに発話してください。

(例 1)「8600」の場合



正 “ハチ ロク ゼロ ゼロ ”

誤 “ハッセン ロッピャク ”

！ アドバイス

- 電話番号は「市外局番」「市内局番」「残りの 4 桁の番号」の 3 回に分けて発話するか、「市外局番 + 市内局番」「残りの 4 桁の番号」の 2 回に分けて発話します。
- 電話番号は“0”（ゼロ）から始まる番号のみ検索できます。
- 郵便番号は「はじめの 3 桁」「続きの 4 桁」の 2 回に分けて発話します。

電話番号、郵便番号の数字の読みかた

0	ゼロ
1	イチ
2	二、ニー
3	サン
4	ヨン
5	ゴ、ゴー
6	ロク
7	ナナ
8	ハチ
9	キュー

音声操作ガイドについて

音声操作ガイドを使うと、音声操作の基本的な操作や主な音声コマンド（発話例）を確認することができます。

→ 「音声操作ガイドを使う」(P24)

声を覚えさせる（学習モード）

5人分の声のデータをナビゲーションシステムに覚えさせることができます。声を覚えさせることで、音声認識の認識率を上げることができます。また、音声操作するときに気をつけていただきたいアドバイスが表示されます。

- 1** [メニュー] ボタン→[付加機能] →[音声操作] を選んで[実行] を押す

簡単




標準



- 2** [声を覚えさせる] を選んで[実行] を押す



- 3** 登録したいユーザーを選んで[実行]を押す

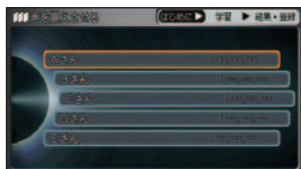

- 4** 画面と音声ガイダンスに従って操作する




学習は5回(5つの単語)繰り返します。最後の学習を終了すると、学習結果として認知レベルとアドバイスが表示されます。

 お知らせ

- 音声認識できなかったときは、[取消]スイッチを押してやり直してください。

- 5** [登録]を選んで[実行]を押す

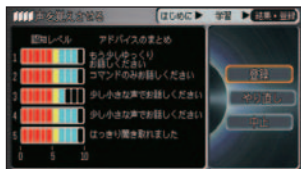


 お知らせ

- [やり直し]を選ぶと、手順3からやり直すことができます。
- [中止]を選ぶと、登録を中止します。

6

ジョイスティックを右に倒して
[登録する]を選び、[実行]を
押す

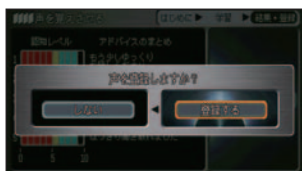

学習結果を選んだユーザーに登録し
て、学習を終了します。



お知らせ

- 登録したユーザーごとに切り換えて音声操作をすることができます。→「ユーザーを選択する」(P28)
- ユーザー名を変更することもできます。→「ユーザー名を変更する」(P28)

音声で操作する

地図の表示を操作する

音声操作で地図のスケールや方位など表示の設定を変更することができます。

■ もっと広い範囲の地図を見たいとき

1 「発話」スイッチを押し、“広域”と話す



地図のスケールが広域になります。

地図上に施設のマークを表示する例

ガソリンスタンドを表示する

ガソリンスタンド

コンビニを表示する

コンビニ

地図のスケールを変える例

広域地図を表示する

広域

詳細地図を表示する

詳細

地図の向きを変更する例

北を上にして表示する

北を上に表示

進行方向を上にして表示する

進行方向を上に表示

■ マップモードを変える

- 1 [発話] スイッチを押し、“2 画面地図” と話す



地図のマップモードが変わります。

マップモードの変更をする例

1画面地図を表示する	1 画面地図
2画面地図を表示する	2 画面地図
3D マップを表示する	3D(スリーディー) マップ
ドライビングマップを表示する	ドライビングマップ
高速ガイドを表示する	高速ガイド

目的地を探してルート案内させる

音声で行きたい場所を探し、地図を表示して目的地に設定できます。場所を探して地図で位置を確認したり、マークリストに登録することもできます。

■マークリスト / 目的地履歴リストから探す

マークリストに登録した場所や、以前に目的地や経由地に設定した施設へ行くときは、簡単な発話で操作できます。

ここでは、マークリストに登録した「鈴鹿サーキット」へルート案内をさせる場合を例に説明します。

！アドバイス

- マークリストにある施設を探すときは「読み」が登録されているマークのみ音声で操作できます。
- 目的地履歴リストにある施設を探すときは施設名のみを話してください。
- 施設の読みかたは、施設をマークリストに登録すると、マークの編集画面で確認できます。→本編「マークを登録 / 編集する」(P81)
- マークリストや目的地履歴リストに同じ施設名が登録されている場合は、同じ「読み」の施設として、同一の2ヵ所の地点が案内されることがあります。

マークリストや目的地履歴リストの場所へルート案内させる例

マークリストに登録した場所に案内させる

マークリストに登録した読みがな

××××××××××

以前に行った施設に案内させる

以前に目的地か経由地に設定した施設名

××××××××××

自宅まで案内させる

自宅へ誘導

1

「発話」スイッチを押し、マークリストに登録されている“鈴鹿サーキット”の読みを話す



マークリストに登録された鈴鹿サーキット周辺の地図が表示されます。

2

「発話」スイッチを押し、“ここに行く”と話す



ルートが計算され、ルート案内が始まります。

地図表示

「実行」を押すと音声操作メニューを表示します

目的地にする

ここに行く

経由地にする

ここに立ち寄る

マークを登録する

マークセット

案内開始

■ 地域を指定して施設名で探す

音声で施設を検索して、目的地に設定できます。
ここでは、ツインリンクもてぎを検索してルート案内をさせる場合を例に説明します。

1 [発話] スイッチを押し、“栃木県のツインリンクもてぎ”と話す



ツインリンクもてぎ周辺の地図が表示されます。

施設を探してルート案内させる例

施設の名前で場所を探して案内させる

都道府県名 + <施設名>

×× 県の <〇〇スキー場>

<コンビニなどの施設コマンド (→P41)>

近くの施設を探して案内させる

近くの <〇〇〇〇>

<コンビニなどの施設コマンド (→P41)>

ルート沿いの施設を探して案内させる

この先の <〇〇〇〇>

<コンビニなどの施設コマンド (→P41)>

目的地周辺の施設を探して案内させる

目的地周辺の <〇〇〇〇>

2


〔発話〕スイッチを押し、“ここに行く”と話す



ルートが計算され、ルート案内が始まります。

！アドバイス

- 都道府県名と検索する施設名を分けて話すこともできます。

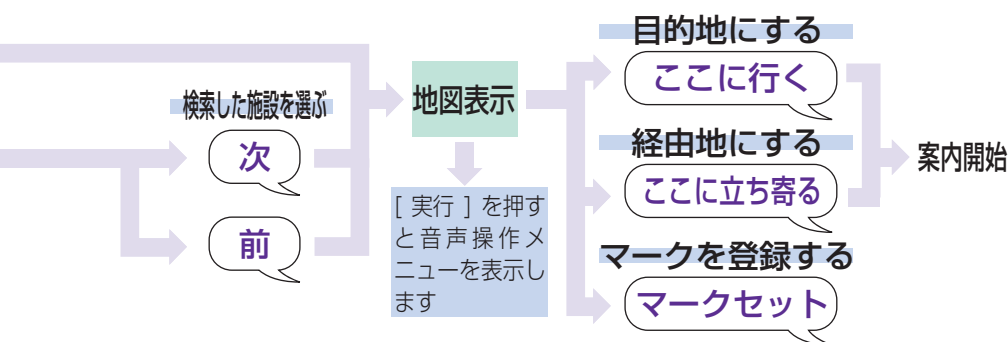

■電話番号 / 郵便番号 / 住所で探す

電話番号や郵便番号、住所などを発話して場所を探し、目的地を設定できます。携帯電話が接続されているときは、発話された番号に電話をかけることができます。ここでは、ツインリンクもてぎの電話番号で場所を探してルート案内をさせる場合を例に説明します。


1 [発話] スイッチを押し、“電話番号” と話す



2 [発話] スイッチを押し、“0285(市外局番)” と話す




3 [発話] スイッチを押し、“64(市内局番)” と話す

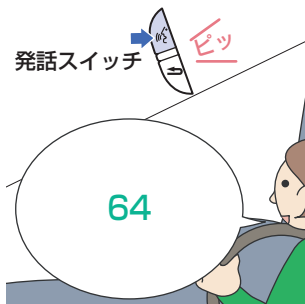

4 [発話] スイッチを押し、“0001(残りの番号)” と話す



電話番号や住所から場所を探してルート案内させる例

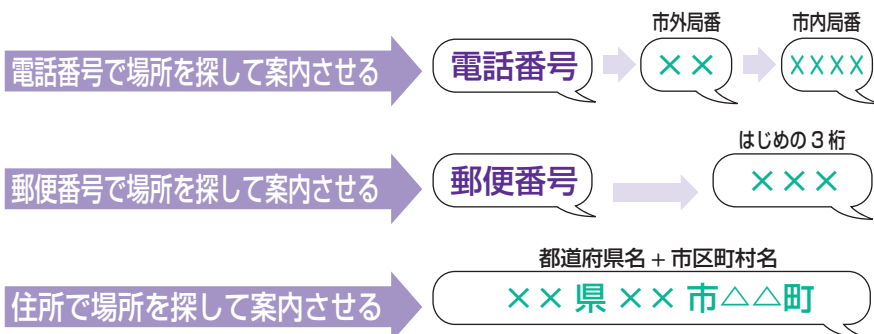

5

〔発話〕スイッチを押し、“検索する”と話す



ツインリンクもてぎ周辺の地図が表示されます。

！アドバイス


- 複数の施設が検索されたときは、「次」、「前」の発話で、目的の施設を選んでください。

6

〔発話〕スイッチを押し、“ここに行く”と話す



ルートが計算され、ルート案内が始まります。

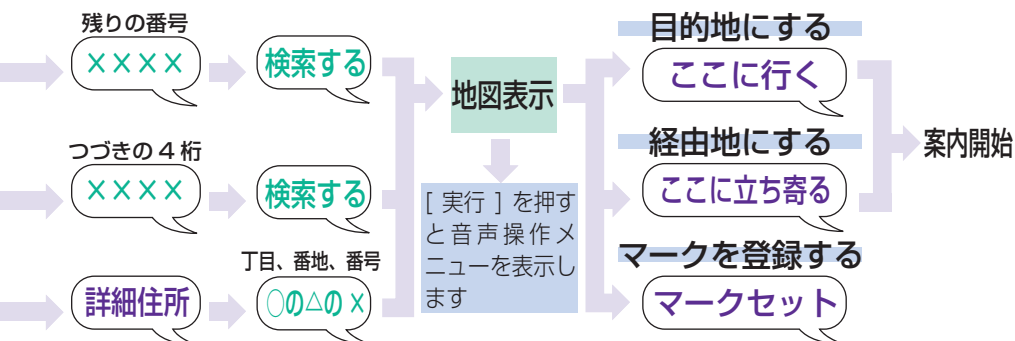

ルート案内中に操作する

目的地を設定し、ルートが引かれると、ナビゲーションによる案内が始まります。ここではルート案内中の操作の例として、ルート全体を表示させる方法と、到着予想時刻を読み上げさせる方法を紹介します。


■ ルート全体を表示する

1 [発話]スイッチを押し、“全ルート表示”と話す



画面にルート全体が表示されます。

ルート案内中の操作の例（地図操作 / ルート再計算）

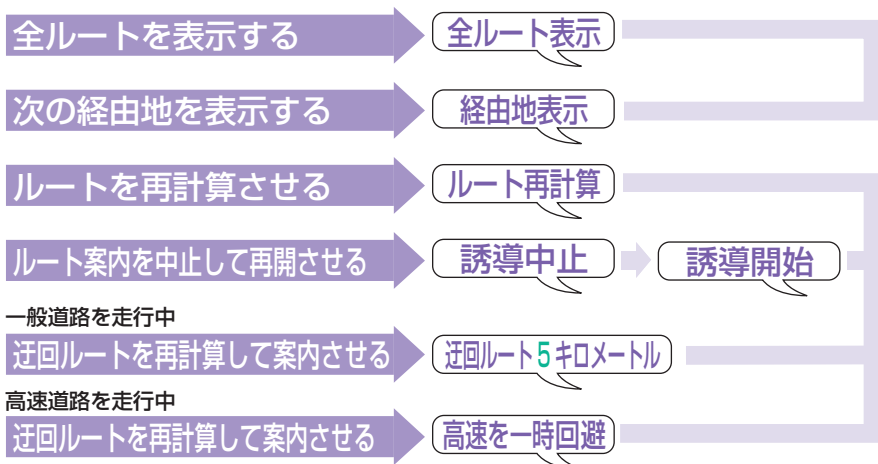

■目的地（経由地）に到着する時刻を確認する

1 [発話]スイッチを押し、“到着予想時刻”と話す



ナビゲーションがおおよその到着予想時刻を読み上げます。

ルート案内中の操作の例（その他）

地図表示

[実行]を押すと音声操作メニューを表示します

案内開始

到着予想時刻を確認する

到着予想時刻

残りの距離を確認する

残りの距離

案内音の音量を 1～7 に設定する

音声音量

音声でインターナビ情報を確認する

ニュースや目的地の天気予報など、インターナビ情報センターのカーナビ向け情報を音声で操作することができます。

例として、交通情報を聞きます。

お知らせ

- インターナビ情報を確認するには、インターナビ・プレミアムクラブにご入会いただく必要があります。インターナビ・プレミアムクラブについては、本編「通信機能を使う」の「インターナビ・プレミアムクラブとは」を参照してください。(→P224)
- インターナビ・プレミアムクラブの会員登録および通信機能の設定、携帯電話または通信カードの接続、インターナビ情報センターの認証(ログイン)を行わないとインターナビ情報はご利用できません。詳しくは、本編「通信機能を使う」の「準備」を参照してください。(→P226)
- サービスの内容は変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

1 [発話]スイッチを押し、“交通情報”と話す



音声コマンドが認識されると、交通情報読み上げの画面が表示されます。

お知らせ

- 走行中は、取得した交通情報を自動的に全件読み上げますので以下の操作は必要ありません。

インターナビの操作をする例

交通情報を確認する

交通情報

ルート案内中

目的地方面の天気を確認する

インターナビウェザー

メールを読み上げさせて定型文を返信する


メール読み上げ

送信予約メールを送信する
メールを受信する

メール送受信

2

情報を選んで[実行]を押す

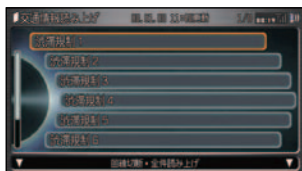

インターネットナビ情報センターに接続し、ナビゲーションシステムが交通情報を読み上げ始めます。




お知らせ

- すべての情報を読み上げるときは、ジョイスティックを下に倒して[全件読み上げ]を選んで[実行]を押します。

3

[読み上げ]を選んで[実行]を押す

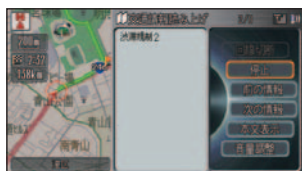

情報を読み上げます。

→ 交通情報表示

→ 天気情報表示

→ メール内容読み上げ開始

<各定型文>

<了解しました>

→「音声コマンド(発話例)一覧」
(P36)

“了解しました”
をメールで返信

→ メール送受信開始

音声操作ガイドを使う

音声操作ガイドを使うと、音声操作の基本的な操作や主な音声コマンド（発話例）を確認することができます。

基本的な音声操作の方法を表示する

- 1** [メニュー] ボタン→[付加機能] →[音声操作] を選んで[実行] を押す

簡単



標準



- 2** [音声操作ガイド] を選んで[実行] を押す



音声操作ガイドのメニュー画面が表示されます。

音声操作ガイドには、以下の項目があります。

- 基本操作
- 住所検索
- 施設検索
- 周辺検索
- 電話番号検索
- 郵便番号検索
- 定型文返信

！アドバイス

- [発話] スイッチを押し、“音声操作ガイド”と話しても、音声操作ガイドのメニューを表示させることができます。

- 3** 確認したい操作ガイドを選んで[実行]を押す



操作例のデモンストレーションが始まります。

主な音声コマンドを確認する

主な音声コマンドの発話例を表示することができます。



お知らせ

- 停止中に画面のアイコン  (または ) が表示されているときに[実行]を押すと、発話例の画面が表示されます。

1

[メニュー] ボタン→[付加機能]
→[音声操作]を選んで[実行]
を押す

簡単



標準



2


[発話例]を選んで[実行]を押す



3

ジョイスティックを左右に倒して、確認したい発話例のジャンルを選ぶ

ジャンル

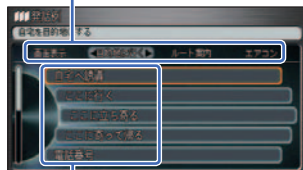


実際に発話する言葉(コマンド)

(画面は[目的地に行く]を選んだ場合)
ジャンルごとに発話例が表示されます。
発話例は次のようなジャンルに分類されています。

- 画面表示
- 目的地に行く
- ルート案内
- エアコン
- オーディオ
- インターナビ
- VICS・お天気
- その他(ハンズフリー電話、音声メモなど)
- よく使う機能

4

確認したい発話例を選んで[実行]を押す

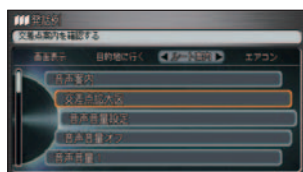

音声コマンドの詳細な説明が表示されます。

設定を変更する

音声操作に関する設定をすることができます。

設定を変更する

1 [メニュー] ボタン→[付加機能]
→[音声操作]を選んで[実行]
を押す

簡単



標準




2 [設定変更]を選んで[実行]を
押す



設定変更メニューが表示されます。

3 変更したい設定項目を選んで
[実行]を押す

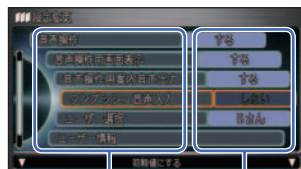


設定項目

設定

！アドバイス

- 各項目の設定を初期状態に戻す場合は、ジョイスティックを下に倒して[初期値にする]を選び、[実行]を押します。

4 設定を選んで[実行]を押す

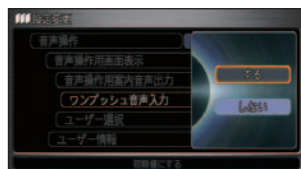

設定が変更されます。引き続き設定項目を選んで変更することができます。

設定内容の詳細

設定の太字は、購入直後に選択されている設定（初期状態）です。

設定項目	設定内容	設定
音声操作	音声操作をするかしないかを設定します。	[する] : 音声操作ができます。
		[しない] : 音声操作ができません。
音声操作用画面表示	画面にテロップの表示をするかしないかを設定します。	[する] : テロップの表示をします。
		[しない] : テロップの表示をしません。
音声操作用案内音声出力	音声操作用音声案内をするかしないかを設定します。	[する] : 音声案内をします。
		[しない] : 音声案内をしません。
ワンブッシュ音声入力	住所や電話番号から検索するときなどに、毎回 [発話] スイッチを押さなくても入力できるようにするかしないかを設定します。	[する] : [発話] スイッチを毎回押さないで入力できます。
		[しない] : 発話するたびに [発話] スイッチを押して入力します。
ユーザー選択	[声を覚えさせる] で登録されている声データを、使用するユーザーに合わせて選びます。 → 「声を覚えさせる」 (P10)	[標準] : 認識度が初期状態のものになります（登録された声データは消去されません。）
		[A] ~ [E] : 選ばれたユーザーの声データが音声認識に使用されます。
ユーザー情報	ユーザー名を変更します。 ユーザーを登録していない場合は、表示されません。 → 「声を覚えさせる」 (P10)	—

ユーザーを選択する

[声を覚えさせる]で登録してある声データを、使用するユーザーに合わせて選ぶことができます。


1

設定変更メニューを表示する

→「設定を変更する」(P26)


2

[ユーザー選択]を選んで[実行]を押す

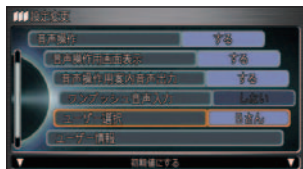

3

ユーザーを選んで[実行]を押す

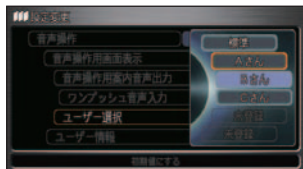

ユーザーが変更されます。

■ユーザー名を変更する

[声を覚えさせる]で登録した声データを、お好みの名称に変更できます。


1

設定変更メニューを表示する

→「設定を変更する」(P26)

2

[ユーザー情報]を選んで[実行]を押す

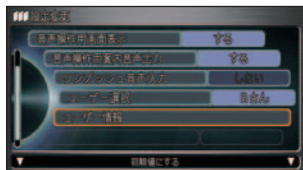

3

ユーザー名を変更したいユーザーを選んで[実行]を押す




アドバイス

- すべての声データを消去し、すべてを未登録に戻す場合は、ジョイスティックを下に倒して[初期値にする]を選び、[実行]を押します。

4

[名称変更]を選んで[実行]を押す

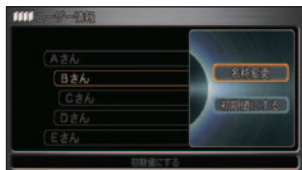

お知らせ

- [初期値にする]を選べると、選んだユーザーの声データを消去し、ユーザー名を初期値に戻すことができます。

5

ユーザー名の文字を入力する

→本編「文字入力のしかた」(P42)



お知らせ

- 入力できる文字数は全角5文字分(半角10文字分)までです。

6

[完了]を選んで[実行]を押す



入力した名称に変更されます。

音声コマンド（発話例）一覧

音声コマンドには、主に次のものがあります。各機能の詳細については本編をご覧ください。



お知らせ

- 「×」は、簡単操作モードでは操作できない機能を示しています。また、「○」は、標準操作モードと同じコマンドで操作できます。

基本操作

操作内容	コマンド <small>標準</small>	<small>簡単</small>
現在地を表示する	現在地	○

音声案内

音声案内を確認する	音声案内	○
交差点案内を確認する	交差点拡大図	○
音声案内の音量を確認する	音声音量設定	○
音声案内の音量を OFF にする	音声音量オフ	○
音声案内の音量を “4” にする	音声音量 “4” ※ 1	○

モード切り換え

標準操作モードに切り換える	×	標準モード
簡単操作モードに切り換える	簡単モード	×

※ 1 設定したい音量（1 ～ 7）を発話してください。

画面表示

操作内容	コマンド <small>標準</small>	<small>簡単</small>
画面を消す	画面消し	○
表示を消す	表示オフ	○
壁紙を表示する	壁紙	○

スケール

地図縮尺を 1 段階上げる	広域	○
地図縮尺を 1 段階下げる	詳細	○
地図縮尺を “25” m にする	“25” メートル ※ 1	○
地図縮尺を “10” km にする	“10” キロメートル ※ 2	○
右画面の地図縮尺を 1 段階上げる	右画面広域	×
右画面の地図縮尺を 1 段階下げる	右画面詳細	×

※ 1 設定したい地図縮尺 10、25、50、100、200、500 を発話してください。

※ 2 設定したい地図縮尺 1、2、5、10、20、50、300 を発話してください。

操作内容	コマンド <small>標準</small>	<small>簡単</small>
地図の向き		
地図の向きを変える	地図方位切り換え	○
北を上地図にする	北を上に表示	○
進行方向を上地図にする	進行方向を上に表示	○
右画面の地図向きを変える	右画面地図方位切り換え	×
右画面で北を上に表示する	右画面北を上に表示	×
右画面で進行方向を上に表示する	右画面進行方向を上に表示	×
マップモード		
マップモードを切り換える	マップモード切り換え	×
1 画面表示にする	1 画面地図	○
2 画面表示にする	2 画面地図	×
3D(立体)表示にする	3D(スリーディー)マップ	×
3D/2D マップ表示にする	3D/2D(スリーディー ツーディー)マップ	×
ドライビングマップを表示する	ドライビングマップ	×
行程ガイドを表示する	行程ガイド	×
高速ガイドを表示する	高速ガイド	×
ランドマーク		
ランドマークを表示する / しない	ランドマーク表示	○
ガソリンスタンドを表示する / しない	ガソリンスタンド	○
コンビニを表示する / しない	コンビニ	○
ファミリーレストランを表示する / しない	ファミリーレストラン	○
ファーストフードを表示する / しない	ファーストフード	○
銀行を表示する / しない	銀行	○
スーパーマーケットを表示する / しない	スーパーマーケット	○
カー用品店を表示する / しない	カー用品店	○
駐車場を表示する / しない	駐車場	○
路上駐車場を表示する / しない	路上駐車場	○
郵便局を表示する / しない	郵便局	○

マーク / よく行く地点 / 目的地履歴

操作内容	コマンド <small>標準</small>	<small>簡単</small>
表示した場所にマークをつける	マークセット	×
マークの地点を地図表示する	< マーク名 > ※ 2	○
よく行く地点 “3” を地図表示する	よく行く地点 “3” ※ 1	○
過去の目的地を地図表示する	< 過去の目的地 > ※ 2	○
マークを順番に表示する	マークリスト	○
よく行く地点を順番に表示する	よく行く地点	○
過去の目的地を順番に表示する	目的地履歴	○
現在地周辺のマークを探す	近くのマーク	○
現在地周辺の過去の目的地を探す	近くの目的地履歴	○
目的地周辺のマークを探す	行き先のマーク	○
目的地周辺の過去の目的地を探す	行き先の目的地履歴	○

※ 1 設定したいよく行く地点の番号 (1 ～ 5) を発話してください。

※ 2 名称 (読み) を発話してください。

目的地を探す / 周辺施設を探す

操作内容	コマンド <small>標準</small>	<small>簡単</small>
電話番号入力モードにする	電話番号	○
電話番号を入力する (電話番号入力モードのとき)	< 電話番号 > ※ 1	○
郵便番号入力モードにする	郵便番号	×
郵便番号を入力する (郵便番号入力モードのとき)	< 郵便番号 > ※ 1	×

周辺検索

近くの “コンビニ” を探す	近くの “コンビニ” ※ 2	○
ルート沿いの “コンビニ” を探す	この先の “コンビニ” ※ 2	○
目的地周辺の “コンビニ” を探す	目的地周辺の “コンビニ” ※ 2	○

※ 1 電話番号、郵便番号は十、百、千などの桁情報は付けずに発話してください。

例: 「3500」→正 “サン ゴー ゼロ ゼロ” 誤 “サンゼンゴヒャク”

※ 2 続けて検索したい施設コマンド (→ P41) を発話してください。

目的地に行く

操作内容	コマンド <small>標準</small>	<small>簡単</small>
自宅を目的地にする	自宅へ誘導	○
表示した場所を目的地に設定する	ここに行く	○
マークの地点または過去の目的地を目的地にする	< マーク名、または過去の目的地 > ※ 1 に行く	○

※ 1 名称 (読み) を発話してください。

操作内容	コマンド <small>標準</small>	<small>簡単</small>
経由地		
表示した場所を経由地に設定する	ここに立ち寄る	×
表示した場所を経由して自宅に帰る	ここに寄って帰る	×
マークの地点または過去の目的地を経由地にする	< マーク名、または過去の目的地 > ※ 1 に寄る	×
マークの地点または過去の目的地を経由地にして自宅に帰る	< マーク名、または過去の目的地 > ※ 1 に寄って帰る	×

※ 1 名称（読み）を発話してください。

ルート案内

操作内容	コマンド <small>標準</small>	<small>簡単</small>
全ルートを見る	全ルート表示	○
到着予想時刻を確認する	到着予想時刻	○
目的地（経由地）までの残りの距離を確認する	残りの距離	○
目的地を表示する	目的地表示	○
経由地を表示する	経由地表示	×

ルート変更

条件を変えてルートを再計算する	5 ルート計算	○
推奨ルートで案内する	推奨	○
一般道路優先のルートで案内する	一般道優先	○
距離優先のルートで案内する	距離優先	○
道幅優先のルートで案内する	道幅優先	○
ルートを再計算する	ルート再計算	○

（一般道路走行中）

2km 迂回したルートを探す	迂回ルート 2 キロメートル	×
5km 迂回したルートを探す	迂回ルート 5 キロメートル	×
10km 迂回したルートを探す	迂回ルート 10 キロメートル	×

（高速道路走行中）

高速道路を一時回避する	高速を一時回避	×
高速道路を利用しない	高速を利用しない	×
10km 迂回したルートを探す	迂回ルート 10 キロメートル	×
20km 迂回したルートを探す	迂回ルート 20 キロメートル	×
30km 迂回したルートを探す	迂回ルート 30 キロメートル	×

ルート案内の中止 / 再開

ルート案内を中止する	誘導中止	○
ルート案内を開始する	誘導開始	○

VICS を使う

操作内容	コマンド <small>標準</small>	<small>簡単</small>
ルート沿いの交通情報を表示する	この先の交通情報	○
現在地周辺の空いている駐車場を探す	近くのあいてる駐車場	○
目的地周辺の空いている駐車場を探す	行き先のあいてる駐車場	○

インターナビ VICS 関連の項目

インターナビ VICS 情報を取得する	インターナビ VICS(ビックス) 接続	○
交通情報を見る	交通情報	○
駐車場セレクト情報を取得する	駐車場セレクト	○

ナビゲーションを設定する

操作内容	コマンド <small>標準</small>	<small>簡単</small>
表示設定		
ビル立体表示をする / しない	ビル立体表示	×
3D アイコンを表示する / しない	3D(スリーディー) アイコン表示	×
3D ポリゴンを表示する / しない	3D(スリーディー) ポリゴン表示	×
走行軌跡の表示をする / しない	走行軌跡表示	×
軌跡自動消去設定を変える	軌跡自動消去	×
施設文字サイズを変更する	施設文字	×
地図色を変える	地図色	×
昼の地図色を変える	地図色 昼	×
夜の地図色を変える	地図色 夜	×
操作パネルの色を変える	操作パネル色	×
道路ふち取り表示をする / しない	道路ふち取り表示	×
現在地情報の表示内容を変える	現在地情報の表示	×
路線番号を表示する / しない	路線番号表示	×
高速ガイドを表示する / しない	高速ガイド表示	×
行程ガイド IC 省略をする / しない	行程ガイド IC(インター チェンジ) 省略	×
都市高速マップ表示をする / しない	都市高速マップ表示	×
スクロール方面を表示する / しない	スクロール方面表示	×
時計を表示する / しない	時計表示	○
サマータイムにする / しない	サマータイム表示	○
時計表示を 12 時間制にする / 24 時間制にする	時間表示	×
地図色時刻連動切換をする / しない	地図色時刻連動	×
行政区界色分け表示をする / しない	行政区界 (かい) 色分け表示	×
2 画面同時スクロールをする / しない	2 画面同時スクロール	×

操作内容	コマンド <small>標準</small>	<small>簡単</small>
誘導設定		
リアル拡大図を表示する / しない	リアル拡大図表示	×
到着予想時刻の表示内容を変える	到着予想時刻表示	×
直線誘導線を表示する / しない	直線誘導線表示	×
方面看板を表示する / しない	方面看板表示	×
レーン情報を表示する / しない	レーン情報	×
代替ルート計算をする / しない	代替ルート計算	×
回避エリアを考慮する / しない	回避エリア考慮	×
センシングリルートをする / しない	センシングリルート	×
ルート学習をする / しない	ルート学習	×
冬期閉鎖考慮をする / しない	冬期閉鎖考慮	×
繁華街駐車場を通知する / 通知しない	繁華街駐車場	×
フェリーを使用する / しない	フェリー使用	×
横付けルート計算をする / しない	横付けルート計算	×
VICS ルート計算をする / しない	VICS(ビックス) ルート計算	×
時間曜日規制考慮をする / しない	時間曜日規制考慮	×
合流案内をする / しない	合流案内	×
踏み切り案内をする / しない	踏み切り案内	×
右左折専用レーン案内をする / しない	右左折専用レーン案内	×
事故多発地点を案内する / しない	事故多発地点案内	×
音声案内の設定を変更する	音声案内設定	×
音声で到着予想時刻を案内する / しない	到着予想時刻案内	×
音声で交差点の目印を案内する / しない	交差点目印案内	×
音声で交差点の名称を案内する / しない	交差点名称案内	×
音声で JCT の名称を案内する / しない	JCT(ジャンクション) 名称案内	×
音声で一般道の方面名称を案内する / しない	一般道方面名称案内	×
音声で高速道の方面名称を案内する / しない	高速道方面名称案内	×
音声で高速料金を案内する / しない	料金案内	×
音声で VICS の案内をする / しない	VICS(ビックス) 案内	×

操作内容	コマンド <small>標準</small>	<small>簡単</small>
VICS 設定		
VICS 情報を表示する / しない	×	VICS(ピックス) 情報表示
図形情報割り込みをする / しない	図形情報割り込み	×
文字情報割り込みをする / しない	文字情報割り込み	×
一般道情報表示をする / しない	一般道情報表示	×
高速道情報表示をする / しない	高速道情報表示	×
渋滞の表示方法を変える	渋滞表示	×
混雑の表示方法を変える	混雑表示	×
順調の表示方法を変える	順調表示	×
規制マークを表示する / しない	規制表示	×
VICS 駐車場マークを表示する / しない	VICS(ピックス) 駐車場 マーク表示	×
VICS 強調地図で表示する / しない	VICS(ピックス) 強調 地図表示	×
情報保持時間の設定を変える	情報保持時間	×
インターネット VICS 設定		
情報受信接続設定を変える	情報受信接続設定	×
自動ルート再計算をする / しない	自動ルート再計算	×
自動更新ポイント設定をする / しない	自動更新ポイント設定	×
フローティングカーシステムをする / しない	フローティングカーシ ステム	×
簡易図形割り込みをする / しない	簡易図形割り込み	×
その他設定		
メニュー音声読み上げの設定を変える	メニュー音声読み上げ	×
ふらつき検知警報をする / しない	ふらつき検知警報	×
カーブ警告の設定を変える	カーブ警告	×
シートベルト警告をする / しない	シートベルト警告	×
パーキングブレーキ警告をする / しない	パーキングブレーキ警告	×
県境案内をする / しない	県境(けんきょう) 案内	×
ETC 案内をする / しない	ETC(イーティーシー) 案内	×
警告灯情報センターに送信する / しない	警告灯情報センター送信	×
警告灯メッセージを表示する / しない	警告灯メッセージ表示	×

通信機能を使う

操作内容	コマンド <small>標準</small>	<small>簡単</small>
メール		
メールを送受信する	メール送受信	○※ 1
メールを読み上げる	メール読み上げ	○
定型文「わかりました」を返信する	(「詳しくは /定型文について」(→本ページ) 参照)	×
インターナビ・ウェザー		
気象情報を取得する	インターナビウェザー	○
気象警戒エリア表示をする / しない	気象警戒エリア表示	×
気象警戒エリアお知らせをする / しない	気象警戒エリアお知らせ	×
気象予報アイコン表示をする / しない	気象予報アイコン表示	×
ルート案内開始時連動取得をする / しない	ルート案内開始時連動取得	×
詳細な天気情報を表示する / しない	詳細な天気情報表示	×
天気音声案内をする / しない	天気音声案内	×

※ 1 簡単操作モードでは受信のみ行えます。

定型文について

以下のコマンドの中から発話できます。

例: 定型文「わかりました。」を返信したいときは、「わかりました」と話します。

遅れます。	連絡ください。	よろしくお願いします。
只今移動中です。	電話をください。	先に行って下さい。
どこにいる？	わかりました。	あとで連絡します。
OK(オーケー)です。	ありがとう。	ごめんなさい。
了解しました。	待っています。	少し遅れます。
後で電話します。	今すぐ行きます。	今どこにいますか？
ありがとうございます。	後でメールします。	

※ メール読み上げ画面が表示されているときに発話してください。

ハンズフリー電話※ 1

操作内容		コマンド <small>標準</small>	簡単
ハンズフリー電話モードにする		電話をかける	○
ハンズフリー電話モードのとき	電話帳内の名称を呼び出す	<読み> ※ 2	○
	自宅を呼び出す	自宅	○
	目的地を呼び出す	目的地	○
	<マーク名>を呼び出す	<マーク名> ※ 3	○
	経由地を呼び出す	経由地	×
呼び出した場所に電話をかける		電話する	○
JAFに電話をかける		JAF(ジャフ)	○
ロードサービスに電話をかける		ロードサービス ※ 4	○
My ディーラーに電話をかける		マイディーラー ※ 4	○
保険会社に電話をかける		任意保険 ※ 4	○
通話中画面表示をする / しない		通話中画面表示	○
自動着信をする / しない		自動着信	○
QQ コールに電話をかける ※ 5		QQ(キューキュー) コール	○

※ 1 電話番号を入力して電話をかけるときは、“電話番号”とお話ください。

→「電話番号 / 郵便番号 / 住所で探す」(P18)

※ 2 アドレス帳に登録されている読みがなを発話してください。

※ 3 マークリストに登録しているマークの読みがなを発話してください。

※ 4 緊急連絡先に登録されているときに操作できます。

※ 5 QQ コールに登録されているときに操作できます。詳しくは Honda 販売店にご相談ください。

便利な機能

操作内容	コマンド <small>標準</small> <small>簡単</small>
日付を確認する	今日は何日
時刻を確認する	今何時
音声メモを利用する	音声メモ
音声メモを録音する	音声メモ録音
音声メモを読み上げる	音声メモ読み上げ
音声操作ガイドを表示する	音声操作ガイド
発話例 (音声コマンド) を表示する	発話例
よく使う機能を読み上げる	よく使う機能

オーディオ

操作内容	コマンド <small>標準</small> <small>簡単</small>
オーディオの電源を入れる	オーディオ
オーディオの電源を切る	オーディオ オフ
ラジオを聞く	ラジオ
AM 放送を聞く	エーエム
FM 放送を聞く	エフエム
テレビを見る	テレビ
<AM 放送局名称> で選局する	<AM 放送局名称> ※ 1
<FM 放送局名称> で選局する	<FM 放送局名称> ※ 2
<TV 放送局名称> で選局する	<TV 放送局名称> ※ 3
ビデオ (VTR) に切り換える	ビデオ※ 4
DVD を再生する	ディーブイディー
音楽 CD を再生する	シーディー
iPod の曲を再生する	アイポッド※ 5
USB デバイスの曲を再生する	ユーエスビーメモリー※ 5
サウンドコンテナを再生する	サウンドコンテナ
<アーティスト名称>(歌手名) で選曲する	<アーティスト名称>(歌手名) ※ 6
<プレイリスト名称>(アルバム名) で選曲する	<プレイリスト名称>(アルバム名) ※ 6
<トラック名称>(曲名) で選曲する	<トラック名称>(曲名) ※ 6
お気に入りを再生する	お気に入り
再生中の曲をお気に入りに追加する	お気に入りに追加
よく聴いた曲を再生する	よく聴いた曲
曲番(局番)を指定して再生(受信)する	"3" キョク目※ 7
次の局を受信する、次の曲を再生する	次のキョク
前の局を受信する、前の曲を再生する	前のキョク
次のフォルダを再生する	次のフォルダ
前のフォルダを再生する	前のフォルダ
次のプレイリストを再生する	次のプレイリスト
前のプレイリストを再生する	前のプレイリスト
スキャンを開始する	スキャン
トラックをスキャンする	トラックスキャン
フォルダをスキャンする	フォルダスキャン
プレイリストをスキャンする	プレイリストスキャン
ランダムモードを変更する	ランダム
トラックをランダム再生する	トラックランダム
フォルダをランダム再生する	フォルダランダム





操作内容	コマンド 標準 簡単
プレイリストをランダム再生する	プレイリストランダム
リピートモードを変更する	リピート
トラックをリピート再生する	トラックリピート
フォルダをリピート再生する	フォルダリピート
プレイリストをリピート再生する	プレイリストリピート
自動選局を開始する	オートセレクト
録音設定を変える	録音設定※ 8
録音した時期で探す	録音した時期※ 6

- ※ 1 AM ラジオを聞いているときに、オーディオ画面に表示される放送局名を発話してください。
- ※ 2 FM ラジオを聞いているときに、オーディオ画面に表示される放送局名を発話してください。
- ※ 3 テレビを見ているときに、オーディオ画面に表示される放送局名を発話してください。
- ※ 4 ビデオ機器を接続しているときに、操作できます。
- ※ 5 USB アダプターに対象の機器を接続しているときに、操作できます。
- ※ 6 サウンドコンテナを聞いているときに発話してください。
- ※ 7 再生 (受信) したい曲番号 (局番号) を発話してください。
(曲番号の場合は 20 曲目まで認識が可能です)
- ※ 8 音楽 CD を聞いているときに発話してください。

お知らせ

- 放送局は正式名称で発話してください。また、認識できる放送局名は、現在受信できる局のみです。
- 音楽を聞くときのコマンドは、聞いているオーディオ (ラジオ、CD、MP3/WMA、サウンドコンテナなど) に合ったコマンドを発話してください。

エアコン

操作内容	コマンド <small>標準</small> <small>簡単</small>
エアコンを入れる	エアコンオン
エアコンを切る	エアコンオフ
クーラーを入れる	クーラーオン
クーラーを切る	クーラーオフ
内気循環にする	内気
外気導入にする	外気
急速冷房にする	急速冷房
急速暖房にする	急速暖房
エアコンをおまかせモードにする ※ 1	おまかせ
設定温度を 1 度下げる	あつい
設定温度を 1 度上げる	さむい
設定温度を “25” 度にする	“25” 度 ※ 2
ファンスピードを 1 上げる	ファンスピード上げる
ファンスピードを 1 下げる	ファンスピード下げる
ファンスピードを低速にする	ファンスピード小
ファンスピードを中速にする	ファンスピード中
ファンスピードを高速にする	ファンスピード大
ファンスピードを “3” にする	ファンスピード “3” ※ 3
上から風を出す 	吹き出し口上
上と足下から風を出す 	吹き出し口上と足下
足下から風を出す 	吹き出し口足下
足下と窓から風を出す 	吹き出し口足下と窓
リヤデフロスターを ON にする	リアデフオン
リヤデフロスターを OFF にする	リアデフオフ
運転席（助手席）の設定温度を 1 度下げる	運転席あつい（助手席あつい）
運転席（助手席）の設定温度を 1 度上げる	運転席さむい（助手席さむい）
運転席（助手席）の設定温度を “25” 度にする	運転席 “25” 度（助手席 “25” 度）※ 2

※ 1 エアコンをオートにして設定温度を 25 度にします。

※ 2 設定したい温度（18 度～32 度）を発話してください。18 度と発話したときは最大冷房、32 度と発話したときは最大暖房になります。

※ 3 設定したいファンスピード（1 ～ 7）を発話してください。

施設

- 都道府県名の欄に○がついているコマンドは、都道府県名の後に施設名を話すと検索することができます。

例：栃木県のツインリンクもてぎ

- 周辺検索の欄に○がついているコマンドは、「近くの」、「目的地周辺の」または「この先の」と発話した後に続けて施設名を発話すると検索することができます。

→「周辺検索コマンド」(P31)

例：近くのファーストフード、目的地周辺のファミリーレストラン、この先のファミリーレストラン

- コマンド欄に「★」マークがついてるコマンド（ファーストフード、ファミリーレストラン、コンビニなど）は、ブランド名でも検索することができます。

例：近くのマクドナルド、近くのすかいらーく、近くのファミリーマート

→本編「ランドマークを表示する」(P59)

- 一度目的地や経由地に設定すると、次回からその施設名を話すと検索することができます。（一部の施設または読みがなのない施設名を除きます。）

例：ツインリンクもてぎ（以前、栃木県のツインリンクもてぎを目的地や経由地に設定した場合）

- 施設の読みかたは、施設をマークリストに登録すると、マークの編集画面で確認できます。

→本編「マークを登録／編集する」(P81)

- マークリストや目的地履歴リストに同じ施設が登録されている場合は、同じ「読み」の施設として、同一の2箇所の地点が案内されることがあります。

- 一部の有名な施設は、施設名を発話するだけで検索することができます。

例：鈴鹿サーキット、東京タワー



お知らせ

- ナビゲーションシステムのハードディスク地図データ更新により、施設の情報などが更新されると、過去の目的地や有名な施設の施設名だけを発話しても検索できなくなる場合があります。
- ナビゲーションシステムのハードディスク地図データ更新により、施設のジャンルやブランド名情報などが更新されると、コマンドを発話しても認識できなくなる場合があります。

ジャンル	コマンド	都道府 県名	周辺 検索
食事	ファーストフード ★	×	○
	ファミリーレストラン ★	×	○
	肉料理	×	○
	ステーキ・ハンバーグ ★	×	○
	焼肉・ホルモン ★	×	○
	すきやき	×	○
	しゃぶしゃぶ	×	○
	ジンギスカン	×	○
	とんかつ	×	○
	牛丼 ★	×	○
	牛たん	×	○
	鳥料理	×	○
	海鮮料理	×	○
	かに料理	×	○
	かき料理	×	○
	ふぐ料理	×	○
	うなぎ	×	○
	魚料理	×	○
	鍋料理	×	○
	ちゃんこ	×	○
	もつ鍋	×	○
	和食	×	○
	和食ファミレス ★	×	○
	京料理	×	○
	小料理	×	○
	日本料理	×	○
	懷石料理	×	○
	割ぼう・料亭	×	○
	てんぷら	×	○
	おでん	×	○
	串揚げ・串かつ	×	○
	郷土料理	×	○
	沖縄料理	×	○
	沖縄そば	×	○
	仕出し料理	×	○

ジャンル	コマンド	都道府 県名	周辺 検索
食事	お茶漬・おにぎり	×	○
	屋形船	×	○
	寿司	×	○
	寿司屋	×	○
	回転寿司 ★	×	○
	持ち帰り寿司	×	○
	うどん・そば ★	×	○
	鉄板焼	×	○
	お好み焼	×	○
	たこ焼	×	○
	もんじゃ焼	×	○
	洋食	×	○
	洋食ファミレス ★	×	○
	フランス料理	×	○
	イタリア料理	×	○
	スパゲティ専門店	×	○
	ピザ	×	○
	カレー	×	○
	中華	×	○
	中華ファミレス	×	○
	中華料理	×	○
	餃子・しゅうまい	×	○
	広東料理	×	○
	四川料理	×	○
	上海料理	×	○
	北京料理	×	○
	ラーメン ★	×	○
	各国料理	×	○
	韓国料理	×	○
	朝鮮料理	×	○
	台湾料理	×	○
	インド料理	×	○
	その他各国料理	×	○
	弁当	×	○
	持ち帰り弁当	×	○

ジャンル	コマンド	都道府 県名	周辺 検索
食事	持ち帰りうなぎ料理	×	○
	折詰弁当	×	○
	仕出し弁当	×	○
	喫茶	×	○
	コーヒーショップ ★	×	○
	コーヒー専門店	×	○
	喫茶店	×	○
	甘味処	×	○
	インターネットカフェ	×	○
	マンガ喫茶	×	○
	カラオケ喫茶	×	○
	居酒屋・バー・スナック	×	○
	その他飲食店	×	○
買物	コンビニ ★	×	○
	デパート	○	○
	ショッピングセンター・モール	○	○
	地下街	×	○
	スーパーマーケット ★	×	○
	ドラッグストア ★	×	○
	ディスカウントストア ★	×	○
	100 円ショップ	×	○
	日用雑貨	×	○
	ホームセンター ★	×	○
	スポーツ用品 ★	×	○
	衣料品 ★	×	○
	家電 ★	×	○
	携帯電話ショップ ★	×	○
	CD・ビデオレンタル	×	○
	CD・ビデオ	×	○
	書店	×	○
	おもちゃ	×	○
	文房具	×	○
	家具・インテリア	×	○
	ベビー用品	×	○
	薬局・薬店	×	○

ジャンル	コマンド	都道府 県名	周辺 検索
買物	化粧品	×	○
	めがね・コンタクト	×	○
	くつ	×	○
	かばん	×	○
	時計	×	○
	宝石・貴金属	×	○
	パン	×	○
	ケーキ・菓子	×	○
	酒	×	○
	肉	×	○
	青果	×	○
	魚	×	○
	米	×	○
	その他食料品	×	○
	特産物	×	○
	朝市	×	○
	地酒	×	○
	伝統工芸品	×	○
	民芸品	×	○
	みやげ品	×	○
	贈答品店	×	○
	園芸店	×	○
	花屋	×	○
	手芸品	×	○
	リサイクルショップ	×	○
	パソコンショップ	×	○
	釣り具・釣り餌	×	○
	自転車	×	○
	オートバイ	×	○
	楽器店	×	○
	レンタルショップ	×	○
	市場	×	○
	チケット販売	×	○
	その他買い物	×	○

ジャンル	コマンド	都道府 県名	周辺 検索
車	ガソリンスタンド ★	×	○
	水素ステーション	×	○
	駐車場	×	○
	ホンダ店	○	○
	ホンダオートテラス	○	○
	カー用品店 ★	×	○
	中古車販売・買取	×	○
	自動車整備工場	×	○
	交通教育センター	×	○
	ロードサービス	×	○
	交通情報センター	×	×
	運転免許センター	×	○
	運転代行サービス	×	○
	洗車業	×	○
	レンタカー	×	○
	その他車	×	○
交通	駅	○	○
	JR 駅	○	○
	私鉄駅	○	○
	地下鉄駅	○	○
	空港	○	○
	港	○	○
	フェリーターミナル	○	○
	道の駅	○	○
	IC	○	○
	SA・PA	○	○
宿泊	ホテル	○	○
	ビジネスホテル	○	○
	旅館	○	○
	民宿	○	○
	ペンション	○	○
	公共の宿	○	○
	ブティックホテル	×	○

ジャンル	コマンド	都道府 県名	周辺 検索
観光	祭事	○	○
	名所・旧跡	○	○
	城・城跡	○	○
	生物観察スポット	○	○
	花の名所	○	○
	音の名所	○	○
	ビューポイント	○	○
	展望ポイント	○	○
	タワー・展望施設	○	○
	夜景の名所・ライトアップ	○	○
	夕日・夕焼けのビューポイント	○	○
	初日の出ビューポイント	○	○
	名山・山岳のビューポイント	○	○
	星の観察	○	○
	天文台	○	○
	観光スポット	○	○
	百選	○	○
	名水百選	○	○
	名木百選	○	○
	都市公園百選	○	○
	渚百選	○	○
	白砂青松百選	○	○
	名滝百選	○	○
	桜の名所百選	○	○
	かおり風景百選	○	○
	森林浴の森百選	○	○
	観光船	○	○
	遊覧飛行機	○	○
	リフト・ロープウェイ	○	○
	果実狩り	○	○
	牧場・農場・農園	○	○
	工場見学	○	○
	巡礼めぐり	○	○
	北海道三十三観音	○	○
	津軽三十三観音	○	○

ジャンル	コマンド	都道府 県名	周辺 検索
観光	奥州三十三観音	○	○
	最上三十三観音	○	○
	会津三十三観音	○	○
	関東八十八カ所	○	○
	坂東三十三観音	○	○
	秩父三十四観音	○	○
	武蔵野三十三観音	○	○
	安房三十四観音	○	○
	鎌倉三十三観音	○	○
	信濃三十三観音	○	○
	伊豆横道三十三観音	○	○
	尾張三十三カ所	○	○
	西国三十三観音	○	○
	洛西三十三カ所	○	○
	中国三十三観音	○	○
	出雲三十三観音	○	○
	四国巡礼八十八ヶ所	○	○
	九州西国観音巡礼	○	○
	観光案内	×	○
スポーツ	スキー場	○	○
	スケート場	○	○
	ゴルフ場	○	○
	ゴルフ練習場	○	○
	プール	○	○
	テニスコート	○	○
	陸上競技場	○	○
	野球場	○	○
	体育館	○	○
	武道館・道場	○	○
	サーキット場	○	○
	オフロード場	○	○
	マウンテンバイクコース	○	○
	サイクリングコース	○	○
	スノーモービル	○	○
	フィールドアーチェリー	○	○

ジャンル	コマンド	都道府 県名	周辺 検索
スポーツ	マリンスポーツ	○	○
	マリーナ・ヨットハーバー	○	○
	スポーツクラブ	×	○
	スポーツ教室	×	○
	その他スポーツ	×	○
レジャー	遊園地	○	○
	水族館	○	○
	動物園	○	○
	サファリパーク	○	○
	植物園	○	○
	温泉	○	○
	サウナ・健康センター	○	○
	キャンプ場	○	○
	海水浴場・海岸	○	○
	海洋・海浜公園	○	○
	レジャー公園	○	○
	公園・緑地	○	○
	ボウリング場	○	○
	映画館	○	○
	ゲームセンター	○	○
	カラオケ	×	○
	釣り	○	○
	磯釣り	○	○
	海釣り公園	○	○
	堤防釣り	○	○
	船釣り・渡釣り	○	○
	渓流釣り	○	○
	築場	○	○
	釣り堀・管理釣り場	○	○
	湖沼釣り・穴釣り	○	○
	パチンコ・スロット	×	○
	競馬場・WINS	○	○
	競艇・競輪・オートレース場	○	○
	その他レジャー	○	○

ジャンル	コマンド	都道府 県名	周辺 検索
文化施設	美術館	○	○
	博物館	○	○
	資料館	○	○
	図書館	○	○
	ホール・劇場	○	○
	プラネタリウム	○	○
	神社	×	○
	寺	×	○
	教会	×	○
	その他文化施設	○	○
公共施設	役所	×	○
	裁判所	×	○
	法務局	×	○
	税務署	×	○
	保健所	×	○
	社会保険事務所	×	○
	大使館・領事館	×	○
	警察署	×	○
	交番・駐在所	×	○
	トイレ	×	○
	マスコミ	×	○
	郵便局	×	○
	その他公共施設	×	○
病院	病院一般	×	○
	総合病院	×	○
	内科	×	○
	外科	×	○
	胃腸科・消化器科	×	○
	眼科	×	○
	皮膚科	×	○
	小児科	×	○
	耳鼻咽喉科	×	○
	歯科	×	○
	産婦人科	×	○
	動物病院	×	○

ジャンル	コマンド	都道府 県名	周辺 検索
病院	その他病院・医療機関	×	○
金融機関	銀行	×	○
	都市銀行 ★	×	○
	地方銀行	×	○
	郵便局	×	○
	信用金庫	×	○
	証券会社	×	○
	その他金融機関 ★	×	○
学校・ 教養	大学・短大	×	○
	高校・高専	×	○
	中学校	×	○
	小学校	×	○
	幼稚園	×	○
	保育園	×	○
	学童保育所・児童館	×	○
	予備校	×	○
	コンピューター学校	×	○
	自動車学校	×	○
	その他学校・教育施設	×	○
	塾・進学教室	×	○
	そろばん教室	×	○
	幼児教室	×	○
	英会話・外国語スクール	×	○
	パソコン教室	×	○
	カルチャーセンター	×	○
	音楽・ピアノ教室	×	○
	ダンス教室	×	○
	着付教室	×	○
	書道教室	×	○
	華道教室	×	○
	その他教養施設	×	○
その他 施設	美容院	×	○
	理容店	×	○
	ペット	×	○
	ペットショップ	×	○

ジャンル	コマンド	都道府 県名	周辺 検索
その他 施設	ペットホテル	×	○
	ペット美容室	×	○
	その他ペット関連	×	○
	クリーニング	×	○
	写真・カメラ	×	○
	結婚式場	×	○
	葬祭	×	○
	霊園・墓地	×	○
	住宅展示場	×	○
	エステティック	×	○
	不動産	×	○
	高齢者福祉施設	×	○

お車についてのお問い合わせ、ご相談は、まず、Honda 販売店にお気軽にご相談ください。

お問い合わせ、ご相談は、全国共通のフリーダイヤルで下記のお客様相談センターがお受け致します。

本田技研工業株式会社 お客様相談センター

フリーダイヤル ^{イフレイアイオ}**0120-112010**

受付時間 9:00～12:00 13:00～17:00
〒351-0188 埼玉県和光市本町 8-1

所在地、電話番号が変更になることがありますのでご了承ください。

お車に関してお問い合わせいただく際は、お客様へ正確、迅速にご対応させていただくために、あらかじめ、お手元にお車の車検証をご準備いただき、下記の事項をご確認のうえ、ご相談ください。

①車検証記載事項

車両型式、車台番号、エンジン型式、登録番号、登録年月日

②車種名、タイプ名、走行距離

③ご購入年月日

④販売店名

⑤地図バージョンとプログラムバージョン→「本編」(P481)



万一、異常や故障などの不具合が生じた場合は、
Honda 販売店で点検整備を受けてください。
各所在地、電話番号については、別冊の「サービス網一覧」
をご覧ください。